


Kompaktzentrale 220Vac/ 24Vdc/ 25W  
 Typ: NT2/ FM1/ NV/ N  
 mit Notstrom-Akku (RZ470)

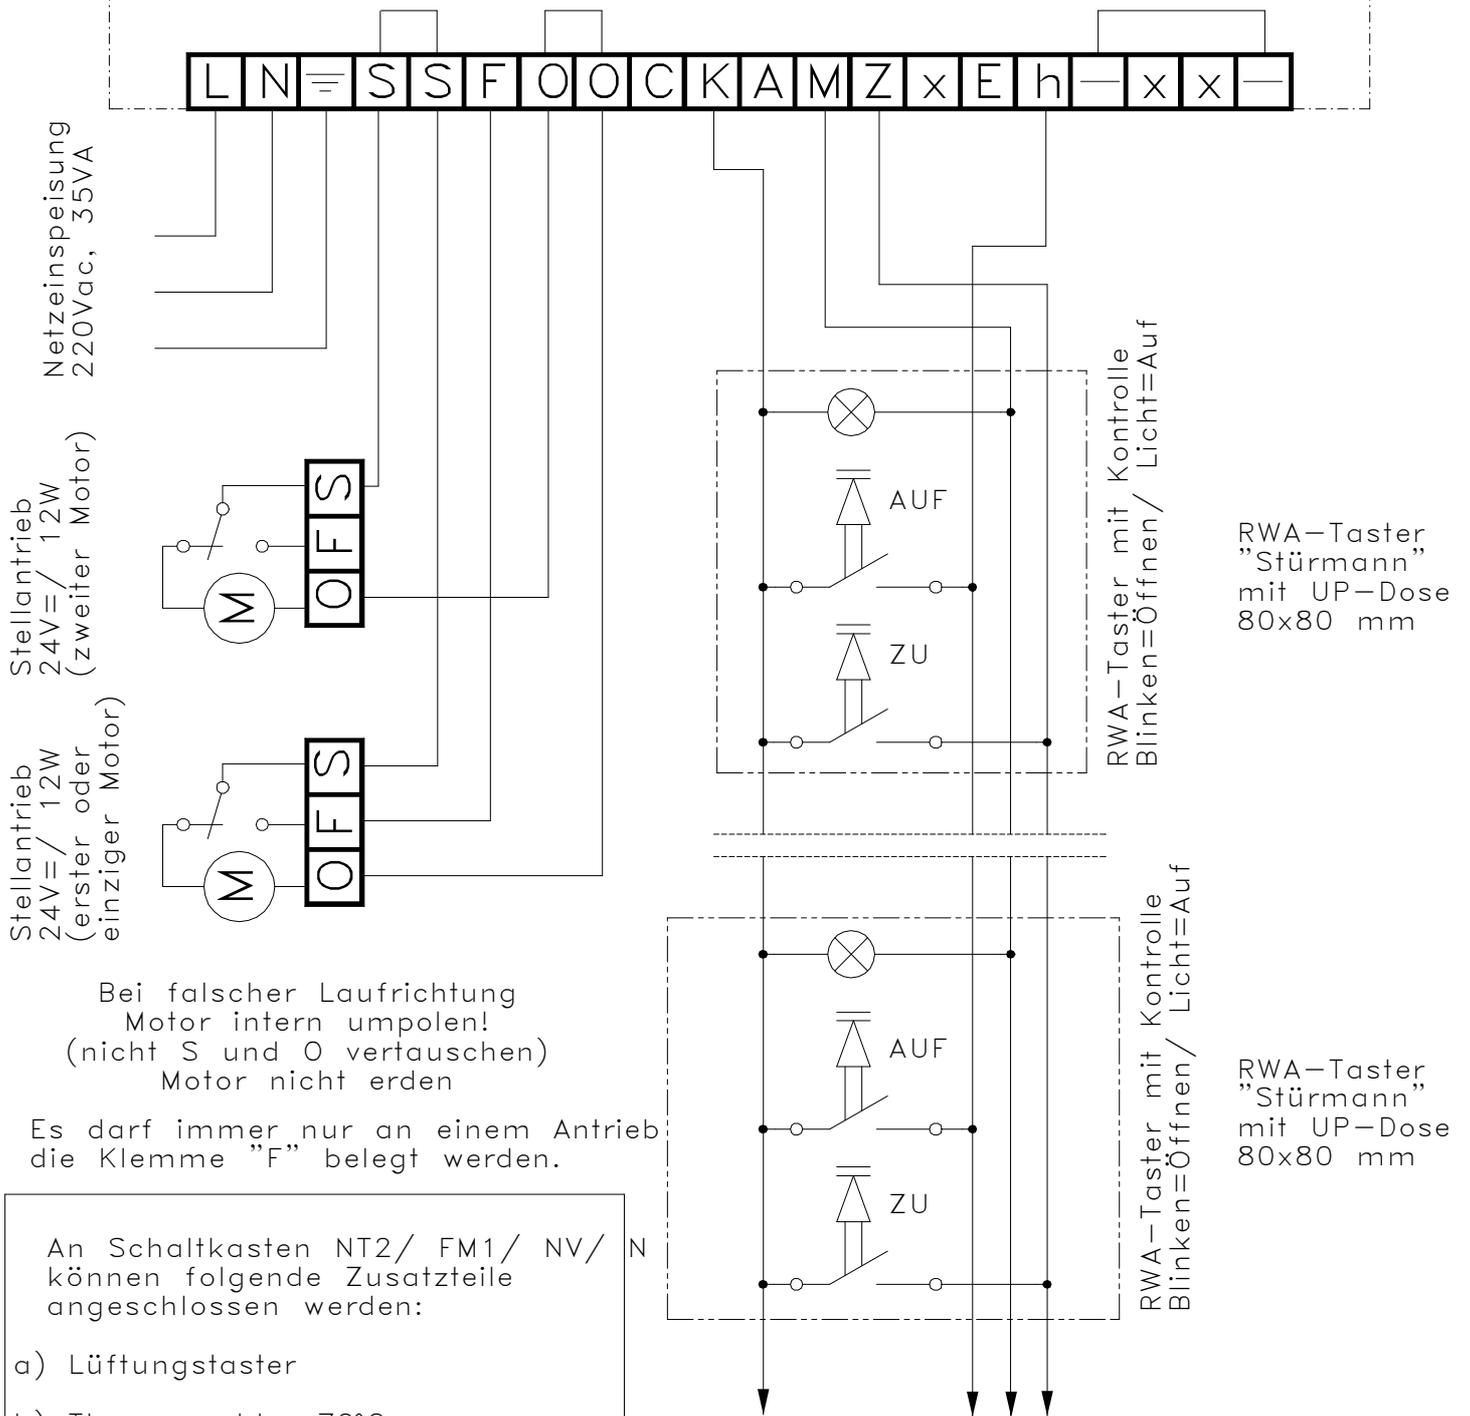

Netzeinspeisung  
 220Vac, 35VA

Stellantrieb  
 24V=/ 12W  
 (zweiter Motor)

Stellantrieb  
 24V=/ 12W  
 (erster oder einziger Motor)

Bei falscher Laufrichtung  
 Motor intern umpolen!  
 (nicht S und O vertauschen)  
 Motor nicht erden

Es darf immer nur an einem Antrieb  
 die Klemme "F" belegt werden.

An Schaltkasten NT2/ FM1/ NV/ N  
 können folgende Zusatzteile  
 angeschlossen werden:

- a) Lüftungstaster
- b) Thermomelder 70°C  
 bzw. Kontakt der  
 Brandmeldeanlage  
 (Schließkontakt)
- c) Rauchmelder 24V-0,1 mA  
 Hekatron 130/1 bzw. 130/A  
 mit/ohne Wärmemelder 70°C

siehe Zeichnung:  
 NT2-Z

Lampenstrom max. 180 mA  
 (=max.3 RWA-Taster UP)

RWA-Taster  
 "Stürmann"  
 mit UP-Dose  
 80x80 mm

RWA-Taster  
 "Stürmann"  
 mit UP-Dose  
 80x80 mm



Stürmann GmbH & Co.  
 Feldheider Str. 49  
 40699 Erkrath-Hochdahl  
 Tel. 02104 - 9384-0  
 Fax 02104 - 39229

Anschlußplan NT2 /FM1 /NV/ N  
 "Standard"

Zch.Nr.:  
 NT2-ST-1  
 02.05.94  
 gez.:Brill

