


# HM-LC-BI1-SM

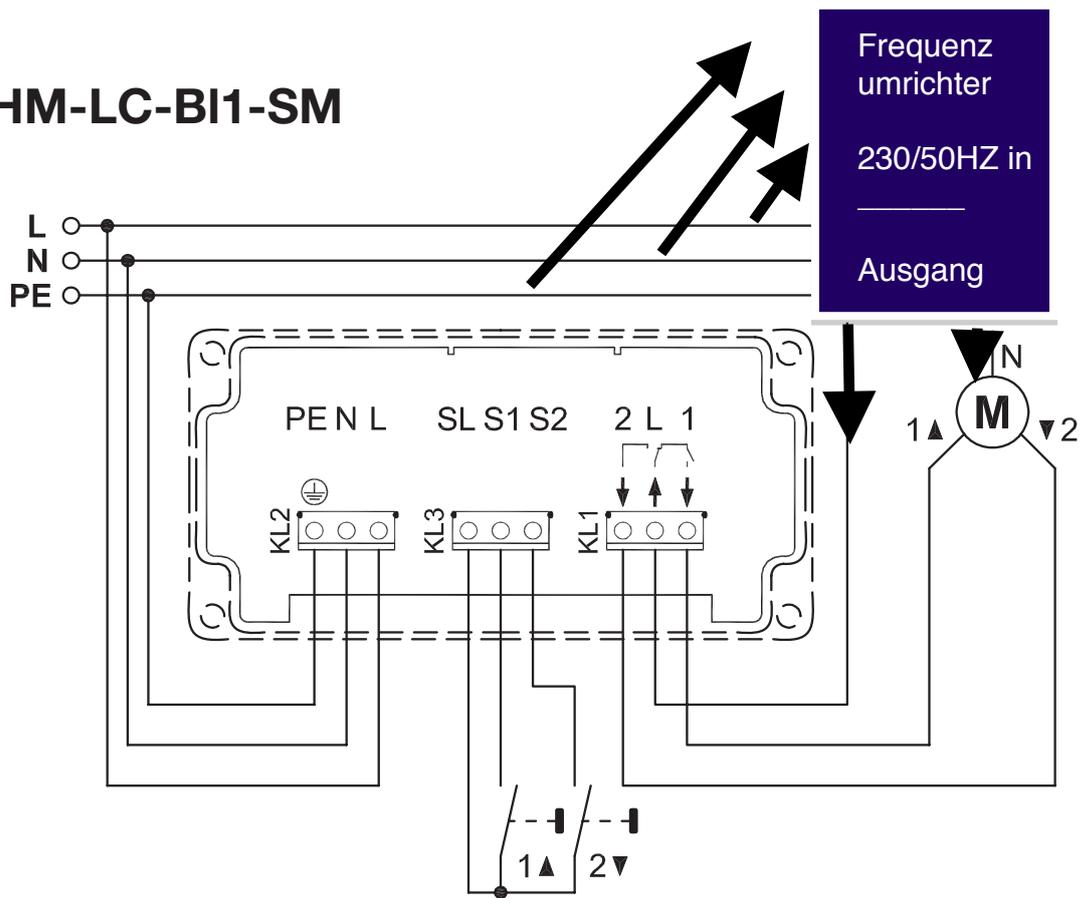

L	Anschluss Außenleiter
PE	Anschluss PE
N	Anschluss Neutralleiter
L	Anschluss Außenleiter (Geräteversorgung)
SL	Durchgeschleifte Phase im Gerät zum Ansteuern der Tastereingänge
S1	Eingang für Taster (Phase) „AUF“
S2	Eingang für Taster (Phase) „AB“
2	Geschaltete Phase „AB“
L	Anschluss Außenleiter (Motorversorgung)
1	Geschaltete Phase „AUF“